

HYBRID

WATER SYSTEM

OWNER'S MANUAL

MANUEL UTILISATEUR



WALABY®

TRAITEMENT D'EAU NATUREL
POUR PISCINE ET SPA



OWNER'S MANUAL

MANUEL UTILISATEUR



TRAITEMENT D'EAU NATUREL
POUR PISCINE ET SPA

This manual concerns the following models :

Le présent manuel concerne les modèles suivants :

- **HYBRID WATER SYSTEM 15 g/h**
- **HYBRID WATER SYSTEM 22 g/h**
- **HYBRID WATER SYSTEM 33 g/h**

Please refer to the production calculator to choose the appropriate device.

Se référer au calculateur de production pour choisir le bon appareil.



*Respect of Water
for a Green Economy*



SUMMARY :

SOMMAIRE :

- P3.** 1- PARTS IDENTIFICATION LIST
Liste de Colisage
- P4.** 2- PRECAUTIONS TO BE TAKEN BEFORE INSTALLATION
Précautions à prendre avant installation
- P5.** 3- INSTALLATION INSTRUCTIONS
Instructions de montage
- P6.** 4- HYBRID WATER SYSTEM POWER PACK
Hybrid Water System Boitier Electronique
- P7.** 5- POOL PREPARATION
Préparation préalable de la piscine
- P8.** 6- STARTING HYBRID WATER SYSTEM
Démarrer Hybrid Water System
- P10.** 7- MAINTAINING THE POOL
L'entretien de la piscine
- P11.** 8- CELL INFORMATION
Informations sur la cellule
- P11.** 9- GENERAL QUESTIONS & TROUBLE-SHOOTING
Questions fréquentes et dysfonctionnements
- P13.** 10- CUSTOMER RESPONSIBILITIES
Responsabilités de l'utilisateur
- P14.** WARRANTY
Garantie

1- PARTS IDENTIFICATION LIST

LISTE DE COLISAGE

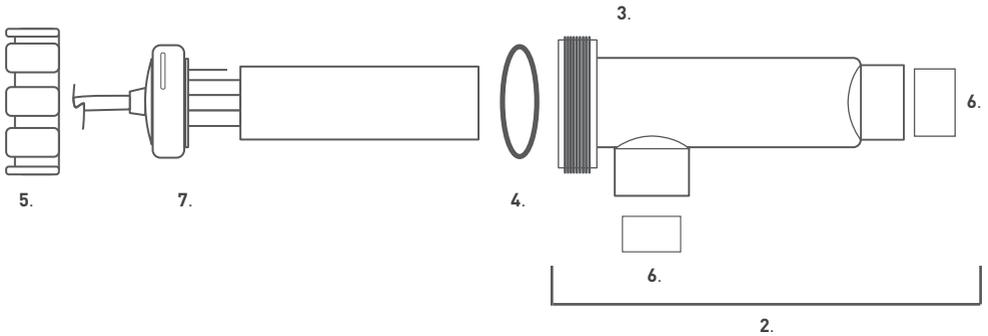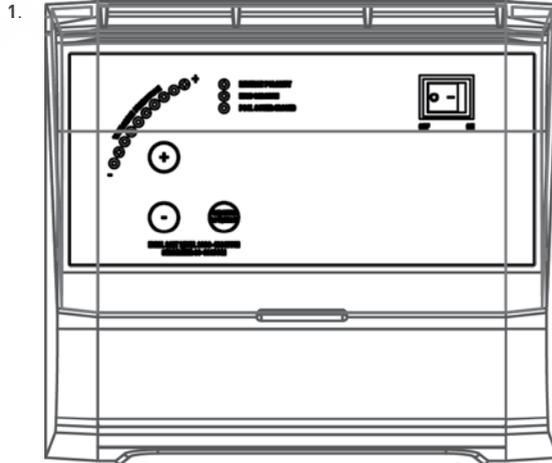

- 1. POWERPACK
- 2. CELL
- 3. CELL HOUSING
- 4. O-RING
- 5. CAP
- 6. REDUCING BUSHES
x From 60mm to 50mm
x From 60mm to 63mm
- 7. CELL SENSOR (FLOW & GAS)

- 1. BOITIER ÉLECTRIQUE
- 2. CELLULE
- 3. LOGEMENT DE CELLULE
- 4. JOINT
- 5. CULOT
- 6. RÉDUCTIONS
x De 60mm à 50mm
x De 60mm à 63mm
- 7. DÉTECTEUR DE DÉBIT ET DE GAZ

2- PRECAUTIONS TO BE TAKEN BEFORE INSTALLATION

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVANT INSTALLATION

ATTENTION!!!

Before carrying out the installation or maintenance of this product, **disconnect the power supply**.

Non-compliance to any of the dispositions hereby contained **may cause damage** to persons or things or the **incorrect functioning** and damage to parts of the equipment.

WARNINGS

During the phase of installation of this product verify that the power supply corresponds to what is indicated on the label situated on the base of the unit;

N.B : Verify the presence of all parts in the packing and carefully read all of the Instructions Manual before beginning installation of this product.

ATTENTION!!!

S'assurer que le produit est débranché avant de commencer l'installation ou la maintenance.

Le non respect de ces dispositions peut entraîner des dommages corporels, des dégâts et le mauvais fonctionnement total ou partiel de l'appareil.

MISE EN GARDE

Lors de l'installation de l'appareil, s'assurer que l'alimentation électrique correspond à celle indiquée sur l'étiquette située en bas de l'appareil.

NB : S'assurer que tous les éléments se trouvent dans l'emballage et lire attentivement le Manuel Utilisateur avant de commencer l'installation de l'appareil.

3 - INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE


3.1 SCHÉMA

1. FILTRATION POWER SUPPLY
COFFRET ÉLECTRIQUE DE FILTRATION
2. HYBRID WATER SYSTEM
HYBRID WATER SYSTEM
3. CELL (NOTE: HOW THE CELL HAS BEEN PLUMBED IN. REFER TO THE NEXT SECTION)
CELLULE (ATTENTION AU SENS DE MONTAGE)
4. HEATER (NOTE : ALL AUXILLIARY EQUIPMENT MUST BE UPSTREAM OF THE CELL)
CHAUFFAGE (TOUS LES AUXILIAIRES DOIVENT ÊTRE PLACÉS AVANT)
5. FILTER
FILTRE
6. PUMP
POMPE
7. POOL
PISCINE

3.2 H.W.S CELL

Please refer to Figure 3.1, it is recommended to install the electrolytic cell within 1.5 metres of a vertical wall or fence to allow the power pack to be easily mounted. The Cell must be installed such that a localized air pocket will form in the event that no water is flowing. Any heaters or other equipment MUST be installed before the cell. Also note that the flow sensor must always be positioned above the cell (7) to function effectively.

3.2 SCHÉMA

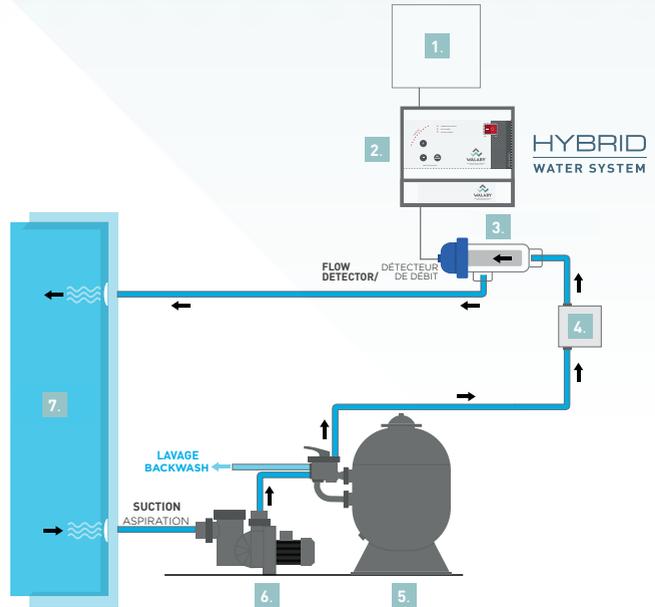

3.2 CELLULE D'ÉLECTROLYSE

Se référer au schéma 3.1. Il est recommandé d'installer la cellule d'électrolyse dans un rayon de 1,5m sur un mur vertical, de façon à simplifier l'installation de l'alimentation. La cellule doit être installée de façon à ce qu'une poche d'air puisse se former dans l'éventualité où l'eau ne circulerait pas. Les pompes à chaleur ou les autres équipements doivent impérativement être installés avant la cellule. A noter que les détecteurs de flux doivent toujours être positionnés au-dessus de la cellule pour fonctionner efficacement.

WARRANTY WILL BE VOID IF THE CELL IS NOT INSTALLED AS SPECIFIED.

LA GARANTIE SERA ANNULÉE SI LA CELLULE N'EST PAS INSTALLÉE COMME INDIQUÉ

4 - HYBRID WATER SYSTEM POWER PACK

HYBRID WATER SYSTEM BOÎTIER ÉLECTRIQUE


4.1 H.W.S POWER PACK

While the H.W.S. power pack has a UV resistant cover, for optimum performance & lifespan, the chlorinator should be installed out of direct sun light & if installed within an enclosure, should have reasonable ventilation. The power pack must be mounted on a vertical wall or fence within 1.5 metres of the cell and at least 1 metre above the ground.

When connecting the cell, there are 3 connections Anode (RED), Cathode (BLACK) & the Sensor (WHITE). (Refer to following diagram in Figure 4.2).

4.2 SCHÉMA

4.2 SCHEMA

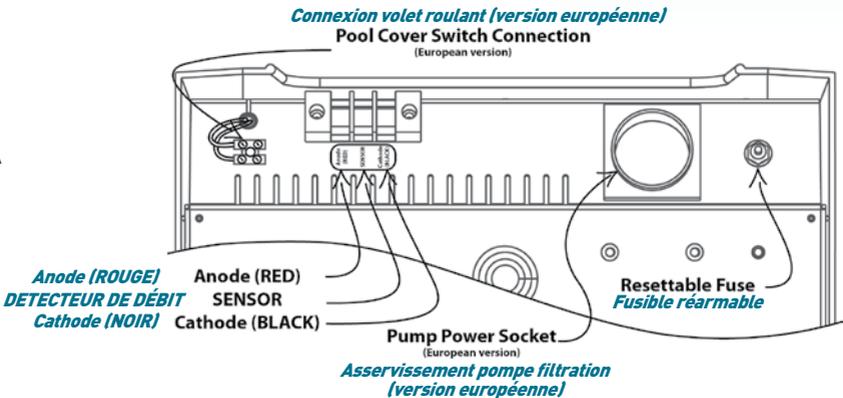

THE HYBRID WATER SYSTEM MUST BE RUN IN CONJUNCTION WITH THE FILTER/PUMP AT ALL TIMES.

HYBRID WATER SYSTEM DOIT TOUJOURS ETRE ASSERVI A LA FILTRATION

To ensure that the pump is always running while the H.W.S. is operating, the user has the option of plugging the pump into the base of the H.W.S. Once everything is securely plugged to the cell & to the H.W.S., only then plug the power lead into the 220-240 VAC power.

4.1 BOITIER ELECTRIQUE H.W.S

Même si l'alimentation du H.W.S. a un revêtement anti UV, il est recommandé de ne pas l'installer sous la lumière directe du soleil afin d'avoir une durée de vie plus longue et une performance optimale. Si l'appareil est installé dans un local technique enterré, s'assurer que la ventilation est suffisante. Le système d'alimentation doit être installé sur un mur vertical dans un rayon de 1,5m de la cellule et au moins à 1 mètre du sol.

Pour connecter la cellule il y a 3 connexions : l'Anode (rouge), la Cathode (noir) et le Sensor (détecteur de débit) (blanc) – voir dessin ci dessous fig 4.2

La pompe de filtration peut être asservie à H.W.S. grâce au TIMER optionnel.

Une fois que tout a été branché en toute sécurité au H.W.S. et à la cellule, brancher le câble d'alimentation sur 220 – 240 V.

5 - POOL PREPARATION

PRÉPARATION PRÉALABLE DE LA PISCINE

5.1 CALCULATING SALT OR MAGNESIUM REQUIREMENT

The H.W.S. has been designed to operate at optimum TDS concentration from 1,2 g/l to 1,5 g/l. Operating your pool at 1 g/l to 2 g/l is ideal and will reduce the running time of your pump, filter and also extend cell life.

According to the geographical area, the conductivity of the water can vary, it is possible that you are obliged to add 1 bag to obtain 10 leds on.

DO NOT attempt to add salt or Magnesium via the skimmer as this can cause damage to the filtration system and the **H.W.S.**

DO NOT have any automatic suction type pool cleaners operating until the salt has completely dissolved. **Allow the salt to dissolve for 24 hours before powering the system.**

5.1 CALCUL DES BESOINS EN SEL OU EN MAGNÉSIUM

Le système H.W.S a été conçu pour fonctionner avec un taux de Sel ou Magnésium optimum de 1.2 g/l à 1,5 g/l.

La plage de concentration se situe entre 1 et 2 g/l. A la mise en service 2 g/l sont nécessaires afin d'atteindre 100% de production (cf 6.1, 10 leds allumées).

Selon la zone géographique et la qualité d'eau, la conductivité pouvant varier, vous serez peut-être tenu d'ajouter 1 sac ou plus de Magnésium ou de sel pour obtenir les 10 leds allumées.

Cette faible concentration dans l'eau permet de réduire la durée de marche de la pompe, du filtre et permet d'optimiser la durée de vie de la cellule.

NE PAS ESSAYER d'ajouter de Sel, ni Magnésium via le skimmer, pouvant causer de graves dommages au système de filtration et à la cellule.

NE PAS METTRE EN MARCHÉ un robot de piscine quel qu'il soit, avant la dissolution totale du Sel ou du Magnésium. Attendre 24h pour la dissolution totale avant de mettre H.W.S. en production.



PLEASE REFER TO THE FRESH WATER GUIDELINES.

SE RÉFÉRER AU GUIDE POUR UNE EAU DOUCE.

6 - STARTING HYBRID WATER SYSTEM DÉMARRER HYBRID WATER SYSTEM

THE HYBRID WATER SYSTEM MUST BE RUN IN CONJUNCTION WITH THE FILTER/PUMP AT ALL TIMES.


HYBRID WATER SYSTEM DOIT TOUJOURS ETRE ASSERVI A LA FILTRATION

Before switching ON the H.W.S., making sure the pump and H.W.S. are plugged into the power outlet. Once the H.W.S. is switched ON, the Disinfectant Production Output Display will show the disinfectant production setting. By default, the unit should be set to 100% & should not be changed during the initial setup period. At this point, your H.W.S. will now generate Disinfectant.

S'assurer que la pompe et l'appareil sont branchés avant de mettre le système en marche. Une fois que le système est en marche, l'affichage indiquera le taux de production de désinfectant. Par défaut, l'appareil est réglé sur 100%. HYBRID WATER SYSTEM produit le désinfectant issu du Sel ou du Magnésium et une eau douce.

6.1 LED CONTROL PANEL & DISPLAY

6.1 PANNEAU DE CONTRÔLE À LEDS, ET TOUCHES DE CONTRÔLE

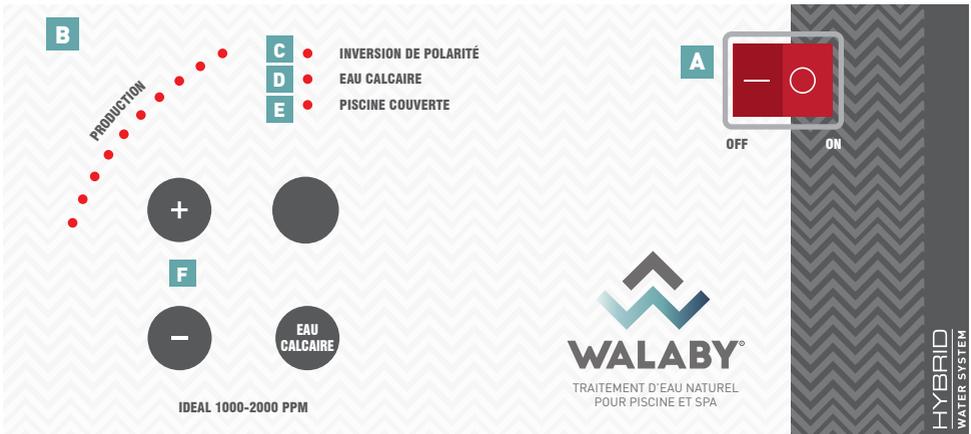

PLEASE REFER TO THE FRESH WATER GUIDELINES.

SE RÉFÉRER AU GUIDE POUR UNE EAU DOUCE.

A**ON/OFF BUTTON**

Main switch for the H.W.S.

INTERRUPTEUR PRINCIPAL

Bouton d'alimentation du H.W.S.

B**OUTPUT DISPLAY**

A series of 10 Led's, which indicates the output production level of the H.W.S. Each LED represents 10% of the maximum output level the unit has been calibrated to. Adjustment of the output level is performed using the + / - buttons (F). The output level should only be reduced if an excess of disinfectant is being produced for the required filtration time.

AFFICHAGE DU NIVEAU DE PRODUCTION

Une série de 10 LEDS indique le niveau de production de désinfectant. Chaque LED représente 10% du niveau de production. L'ajustement du niveau de production se fait à l'aide des boutons + / - (F).

C**"POLARITY" LED**

Indicates when the H.W.S. is in reverse polarity. This LED will show that the H.W.S. changes polarity periodically every 4 or 6 hours, depending on the HIGH CALCIUM setting.

VOYANT "INVERSION DE POLARITÉ"

Indique quand le système est en polarité inversée. Cette LED montre que le système change de polarité (toutes les 6 heures, ou 4 heures si le bouton "Eau Calcaire" est activé).

D**"HIGH CALCIUM" LED**

Indicates when the H.W.S. is set to operate in a HIGH calcium environment. Pressing the "CALCIUM HIGH/LOW" button (D) changes this setting.

VOYANT "HAUT CALCAIRE"

Indique quand le système est programmé sur la fonction Eau Calcaire. Pour changer cette programmation, appuyer sur le bouton "Eau Calcaire" (D).

E**"POOL COVER" LED**

Indicates when the system has detected the connection of a pool cover. In that case production will be reduced by 50%. We recommend an ORP Regulation (optional), or a Fresh Intelligence module.

VOYANT "PISCINE COUVERTE"

Indique quand le système a détecté le branchement d'un "contact sec" sur un volet roulant par exemple. Dans ce cas il réduit de 50% sa production. Nous conseillons une régulation ORP (optionnelle), plus précise, ou le module Fresh Intelligence.

F**"+ OR -" CONTROL**

Adjustment of the output level +/- %

Indicates when the system has detected the connection of a pool cover. In that case production will be reduced by 50%. We recommend an ORP Regulation (optional), or a Fresh Intelligence module.

VOYANT "+ OU -"

Bouton de réglage de production + ou -

Réglage de la production de désinfectant de 10% en 10%.

6.2 TIMER

A simple to use timer can be used to control the operating time of the HWS & pump for the filtration system.

6.2 HORLOGE DE PROGRAMMATION

Une horloge de programmation peut être ajoutée en option pour contrôler la durée de fonctionnement du système.

7 - MAINTAINING THE POOL L'ENTRETIEN DE LA PISCINE

7.1 DESINFECTANT LEVEL

Using a 4 in 1 test kit, test the pool water at least once a week to ensure a sufficient disinfectant level is being maintained. Magnesium Hydroxyde or Sodium Hypochlorite will be produced.

A chlorine reading of 1.5 mg/l (1.5 PPM) and above is adequate when taken near the skimmer box.

Should the level fall below 1.5mg/l, check the salt or Magnesium level to ensure it is correct; increase the production level if not 100%; & if this isn't sufficient, increase the daily running time for the H.W.S., pump & filter.

7.2 PH LEVEL

The correct pH is within the range of 6.8 to 7.2 for fibreglass pools and 7.2 to 7.6 for other pools.

7.3 TOTAL ALKALINITY

TA should be checked at least once every month and should be maintained between 120 to 150 mg/l (120PPM to 150PPM) for correct pool water balance. **Have the water checked for Cynuric Acid Stabiliser.**

7.1 TAUX DE DESINFECTANT

Tester l'eau de la piscine régulièrement pour s'assurer du niveau de désinfectant (lecteur chlore, pastilles DPD 1) soit maintenu.

Pour une mesure prise près du skimmer, le niveau d'hydroxyde de Magnésium ou d'hypochlorite de sodium (lecture chlore) doit être au minimum de 1.5mg/l.

Si le niveau descend en dessous de 1.5mg/l, s'assurer que le niveau de Magnésium ou de Sel est suffisant. Augmenter la production si le niveau n'est pas à 100%. Si cela est insuffisant, augmenter la durée de fonctionnement du système, de la pompe et du filtre.

7.2 NIVEAU DE PH

Le niveau de pH se situe entre 6.8 et 7.2 pour les piscines en fibre de verre et entre 7.2 et 7.6 pour les autres piscines.

7.3 ALCALINITÉ TOTALE

L'Alcalinité Totale doit être vérifiée au moins une fois par mois et doit être maintenue entre 120 et 150 mg/l (entre 120ppm / 150ppm) pour un bon équilibre de l'eau. Vérifier le taux de stabilisant dans votre eau de piscine.



PLEASE REFER TO THE FRESH WATER GUIDELINES IN ANNEX, WHICH WILL BE GIVEN TO YOU BY YOUR POOL SPECIALIST WHEN YOUR HYBRID WATER SYSTEM IS FIRST PUT INTO SERVICE.

VOIR GUIDE POUR UNE EAU DOUCE EN ANNEXE, QUI VOUS SERA REMIS PAR VOTRE PISCINIER LORS DE LA MISE EN SERVICE DE VOTRE HYBRID WATER SYSTEM.

8 - CELL INFORMATION

INFORMATIONS SUR LA CELLULE

The cell should be periodically inspected for accumulations of any foreign deposits. Common Causes of Premature Cell Failure:

- Operating the cell with too little salt or Magnesium in the water.
- Excessive accumulation of calcium deposits on the cell.
- Low water through cell.
- Damage to electrode coating caused by scraping with sharp object.
- Cleaning the cell in too strong an acid solution.
- Acid washing the cell for too long and too often.

La cellule doit être inspectée périodiquement afin de vérifier les accumulations de dépôts. Les causes principales du remplacement de cellule sont les suivantes :

- *Fonctionnement de la cellule avec trop peu de Sel ou de Magnésium.*
- *Accumulation excessive de calcium dans la cellule, sur les électrodes.*
- *Niveau d'eau trop bas dans la cellule.*
- *Dommages mécaniques causés sur l'électrode.*
- *Nettoyage intensif de la cellule avec de l'acide.*

WARRANTY IS VOIDED IF ANY OF THE ABOVE IS FOUND TO BE CASE.

LA GARANTIE SERA ANNULÉE SI L'UNE DES CONDITIONS CI-DESSUS EST REMPLIE.

9 - GENERAL QUESTIONS & TROUBLE-SHOOTING

QUESTIONS FREQUENTES & DYSFONCTIONNEMENTS

9.1 HOW DOES H.W.S WORK?

The H.W.S. works by utilising the salt or Magnesium in the water which is made up of Sodium & Chlorine (NaCl) OR Magnesium and chlorine (MgCl₂). The H.W.S. supplies current to the cell which, in the presences of the catalyst coating, promotes specific reactions those results in Sodium Hypochlorite OR Magnesium Hydroxyde and Oxygène. This kills bacteria & in doing so, brakes down back to salt or Magnesium.

9.2 HOW DOES THE SELF-CLEANING H.W.S. WORK?

Usually, the H.W.S. operation is the same as the standard Chlorinator. The H.W.S. Cell cleans itself when the polarity is reversed. In the Standard Cell, Calcium builds up over a period of time depending on how much calcium the pool contains. White Cement pool finishes are known to have a calcium problem and a Self-Cleaning Chlorinator is an option to eliminate frequent cleaning of the chlorinator cell. Note: Chlorine or disinfectant is produced in both polarities.

9.1 COMMENT MARCHE H.W.S ?

Le système fonctionne en utilisant du Sel ou du Magnésium ajouté et dissous dans l'eau. Le système fournit du courant à la cellule et aux électrodes dont la technologie spécifique transforme le Sel en Hypochlorite de Sodium et le Chlorure de Magnésium en Hydroxyde de Magnésium. Ces 2 désinfectants ont un effet bactéricide et algicide et apportent la rémanence à l'eau de votre piscine.

9.2 COMMENT L'AUTO-NETTOYAGE DU SYSTEME FONCTIONNE ?

La cellule est auto-nettoyante grâce à une inversion de polarité. Toutes les 6 heures de série. Si le bouton "Eau Calcaire" est activé, l'inversion se fera toutes les 4 heures. Note : Le Désinfectant est produit quelque soit le sens de polarité.

9.3 FUSE

This model of chlorinator comes with a resettable fuse, located as shown in Figure 4.2. Pressing the red button can reset the fuse. If the fuse is unable to be reset, turn off the power to the unit, unplug it & call an authorized service technician.

9.4 LOW DISINFECTANT PRODUCTION

Please refer to section "7.1 disinfectant Level". One possible reason for low disinfectant production is low salt or Magnesium level. If this occurs, the display will show a level lower than that set and the user will also be unable to raise the level. Salt or Magnesium will need to be added, following the procedure set out in section 5.1 Calculating Salt / Magnesium Requirement.

It should be noted that generally pool will not normally lose Salts. Warm weather generally makes the water evaporate, raising the salt or Magnesium level. But high rain fall can dilute the pool water reducing the salt or Magnesium concentration.

Another possible reason for this problem is that the H.W.S. is under-capacity. Generally, chlorinator's capacity is specified by pool sizes for warm & cool climates. But this assumes a concentration of people per day & this can take a chlorinator beyond its limit, if exceeded.

H.W.S. is a technique based on a low and regular "no chemical chlorine" production, it is not unusual as you can have a visually perfect water to measure low or no chlorine level.

9.3 FUSIBLE

Ce modèle est accompagné d'un fusible réinitialisable comme l'indique le schéma 4.2. Pour réinitialiser le fusible appuyer sur le bouton rouge. Si le fusible ne se réinitialise pas, couper le courant, débrancher et appeler un technicien.

9.4 PRODUCTION FAIBLE DE DESINFECTANT

Se référer à la section 7.1 " Taux de désinfectant". La faible production de désinfectant est due à un faible niveau de Sel ou de Magnésium. Si cela se produit, l'affichage montrera un niveau qui est plus bas que celui déterminé préalablement. L'ajout de Sel ou de Magnésium est nécessaire selon la procédure de la section 5.1.

A noter qu'une piscine ne perd généralement pas de Sel ou de Magnésium. L'eau s'évapore lorsque la température est élevée ou lorsque la différence de température entre le jour et la nuit est importante. De fortes précipitations peuvent diluer l'eau de la piscine conduisant à une réduction de la concentration en Sel ou Magnésium.

Un système sous dimensionné peut aussi être en cause. En règle générale, la capacité du système est définie par la taille de la piscine, la température de l'eau, le nombre de baigneurs, le temps de filtration pour les climats chauds ou tempérés. Si ces critères ne sont pas pris en compte un système pourra être amené à fonctionner au-delà de sa limite.

H.W.S. étant une technique basée sur une production faible et continue de « chlore non chimique », il n'est pas rare de constater visuellement une eau parfaite et de mesurer une taux de chlore faible ou nul.



WARNING: THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE CHLORINATOR HOUSING. TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER

**ATTENTION : LE BOITIER HYBRID WATER SYSTEM NE CONTIENT AUCUNE
PIECE DE RECHANGE POUR LE CLIENT PARTICULIER.
POUR PREVENIR LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE CAPOT.**

10 - CUSTOMER RESPONSIBILITIES

RESPONSABILITES DE L'UTILISATEUR

Before you call for service please read the Operating Instructions carefully and check through the following points regarding your responsibilities as customer. A service fee will be charged should service be required as a result of any of the following:

1. POWER POINT NOT TURNED ON.
2. FAULTY POWER-POINT
3. TIME CLOCK SET INCORRECTLY
4. UNIT INCORRECTLY INSTALLED.
5. POOR WATER CHEMISTRY (SALT, PH ETC).
6. CELL NOT MAINTAINED
7. WATER FLOW TOO LOW
8. UNIT HAVING BEEN TAMPERED WITH BY UNAUTHORIZED PERSONS.

Avant d'appeler un technicien, lire attentivement les Instructions de marche et vérifier les points suivants :

1. *L'APPAREIL N'EST PAS SOUS TENSION*
2. *LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE EST DÉFECTUEUX*
3. *L'HORLOGE N'EST PAS À L'HEURE*
4. *L'APPAREIL N'EST PAS INSTALLÉ COMME PRÉCONISÉ.*
5. *LES VALEURS DE L'EAU (pH, Mg, SEL, TAC, CHLORE...) NE SONT PAS CONFORMES.*
6. *MAUVAIS ENTRETIEN DE LA CELLULE.*
7. *DÉBIT D'EAU TROP FAIBLE.*
8. *L'APPAREIL A ÉTÉ MANIPULÉ PAR DU PERSONNEL NON HABILITÉ.*

WARRANTY GARANTIE

This product has been produced & thoroughly tested to the highest standard & therefore carries the following warranty.

Both power Pack & cell have respectively 2 years and 5 years full warranty, from date of purchase, entitling the purchaser to have the product repaired, or replaced, if shown to have failed due to workmanship or materials.

Ce produit a été fabriqué et testé selon les standards les plus élevés et est donc couvert par la garantie suivante.

Le Module de Puissance & la cellule ont une garantie complète respectivement de 2 ans et 5 ans pour un usage particulier, à partir de la date d'achat, donnant droit à l'acheteur d'avoir le produit réparé ou remplacé, si démontré que la cause vient d'un défaut de fabrication.

WARRANTY IS IMMEDIATELY VOIDED UNDER THE FOLLOWING CIRCUMSTANCE:

- Installation performed in-correctly by an un-authorized person;
- Power Pack, or cell, serviced by an un-authorized person;
- Correct TDS level not maintained at all times (sodium or Magnesium), please check Fresh Water Guidelines;
- Power Pack not protected from the elements, or not operated with adequate ventilation;
- Cell not correctly maintained, or water flow too low.

This warranty is only applicable to material & workmanship only. It is non-transferable & doesn't cover freight cost. UNDER NO CIRCUMSTANCE will we take responsibility for loss, damage to property or, injury to person(s) due to a failure of this equipment or installation. This warranty shall not extend to any cost otherwise incurred.

LA GARANTIE SERA ANNULÉE SI L'UNE DES CAUSES SUIVANTES EST AVÉRÉE :

- *Installation non conforme réalisée par une personne non habilitée ;*
- *Module de puissance, ou cellule, dépanné par une personne non habilitée ;*
- *Un niveau de Sel ou de Magnésium non maintenu au niveau optimum (voir Guide pour une Eau Douce) ;*
- *Module de puissance non protégé contre les éléments climatiques ou électriques, ou installé dans un local technique avec une mauvaise ventilation ;*
- *Défaut de maintenance de la cellule ou débit d'eau trop faible.*

Cette garantie est applicable uniquement sur le matériel et la fabrication seulement. Il est non transférable et ne couvre pas le coût du frêt. En aucun cas, nous ne prenons la responsabilité pour les pertes, dommages à la propriété ou dommage à la personne (s) en raison d'une panne de cet équipement ou de l'installation. Cette garantie ne s'étend pas sur d'autres coûts éventuels.

BUYER INFORMATION
INFORMATIONS ACHETEUR

PURCHASER'S NAME/*NOM DU CLIENT* _____

ADDRESS/*ADRESSE* _____

PURCHASED FROM/*NOM DU REVENDEUR* _____

DATE OF PURCHASE/*DATE D'ACHAT* _____

MODEL/*MODÈLE* _____

SERIAL N°/*N° DE SÉRIE* _____



THIS SECTION MUST BE FILLED OUT ON PURCHASE TO VALIDATE WARRANTY.

CETTE SECTION DOIT ÊTRE REMPLIE À L'ACHAT POUR VALIDER LA GARANTIE.



WALABY

229, avenue de Saint-Médard - 33320 Eysines

sav@walabyconcept.com

www.walabyconcept.com

